

E M G A

Gebruiksaanwijzing



COFFEE QUEEN

***320.002**



Energiebesparende koffiemachines.
Capaciet 1,8 liter of 2 x 1,8 liter.
Eenvoudige installatie en makkelijk te gebruiken.

1. Inhoudsopgave

1. INHOUDSOPGAVE	2
2. TECHNISCHE GEGEVENS	3
3. SAMENSTELLING	3
4. INSTALLATIE	4
5. GEBRUIKSAANWIJZING	5
6. AANDACHTSPUNTEN	6

2. TECHNISCHE GEGEVENS


Model	320.002
Specificaties	1 korffilter met 2 warmhoudplaten
Afmetingen	210 x 370 x 450 mm (LxBxH)
Voltage	220~240 V
Vermogen	2200 W
Netto Gewicht	

3. SAMENSTELLING

1 korffilter met 2 warmhoudplaten.

4. INSTALLATIE

1. De elektrische energievoorziening moet identiek zijn met wat het op het etiket van de machine vermeld staat.

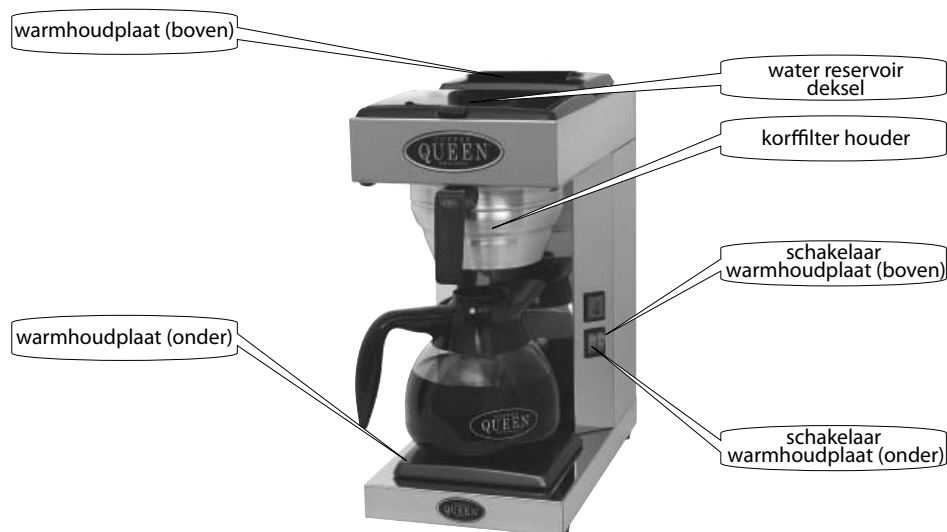

2. De machine moet een geaarde verbinding hebben.
3. Plaats de machine op een stabiele ondergrond en in een schone, droge en onbrandbare omgeving.
4. Het onderhoud moet worden gedaan door een gekwalificeerde servicetechnicus.

5. GEBRUIKSAANWIJZING

bij gebruik:

1. Reinig de koffiekkan en de filterhouder met warm water.
2. Plaats de filterhouder terug in het apparaat (bij eerste gebruik ZONDER filter en gemalen koffie).
3. Vul het apparaat met een koffiekkan water (stekker NIET in het stopcontact).
4. Bij eerste gebruik wacht vervolgens 5 minuten.
5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Let op!! Het apparaat start automatisch.
7. Plaats de koffiekkan op de warmhoudplaat onder de filterhouder.
8. Schakel de warmhoudplaat (onder) in met behulp van de schakelaar.
9. Het warme water stroomt door het filter in de koffiekkan.
10. Zodra het warme water stopt met stromen is het proces beëindigd.

6. AANDACHTSPUNTEN

1. Als de voedingskabel beschadigd is, moet die worden hersteld door een gekwalificeerde servicetechnicus, dit om gevaar te voorkomen.
2. Wanneer het apparaat aan staat, is het verboden de onderdelen met een hoge temperatuur aan te raken.
Zorg ervoor dat de machine op kamertemperatuur is bij het schoonmaken.
3. Niet met water wassen, om schade aan elektrische onderdelen te voorkomen.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor het gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze instructie hebben gekregen over het gebruik van het toestel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet met het toestel spelen.
5. **LET OP:** om het gevaar te voorkomen dat onbedoelde leidt tot het smelten van zekeringen, moet dit toestel niet worden gevoed via externe apparatuur, zoals b.v. een timer, of worden verbonden met een schakelaar van een elektrische groep die regelmatig aan en uit wordt gezet.
6. Indien niet in gebruik de stekker uit het stopcontact halen.